


Mätanvisningar:

PostFree Fot

Skala 1:1



Du som väljer att skriva ut
var noga med att skriva ut
i skala 1:1 för att måtten
skall stämma

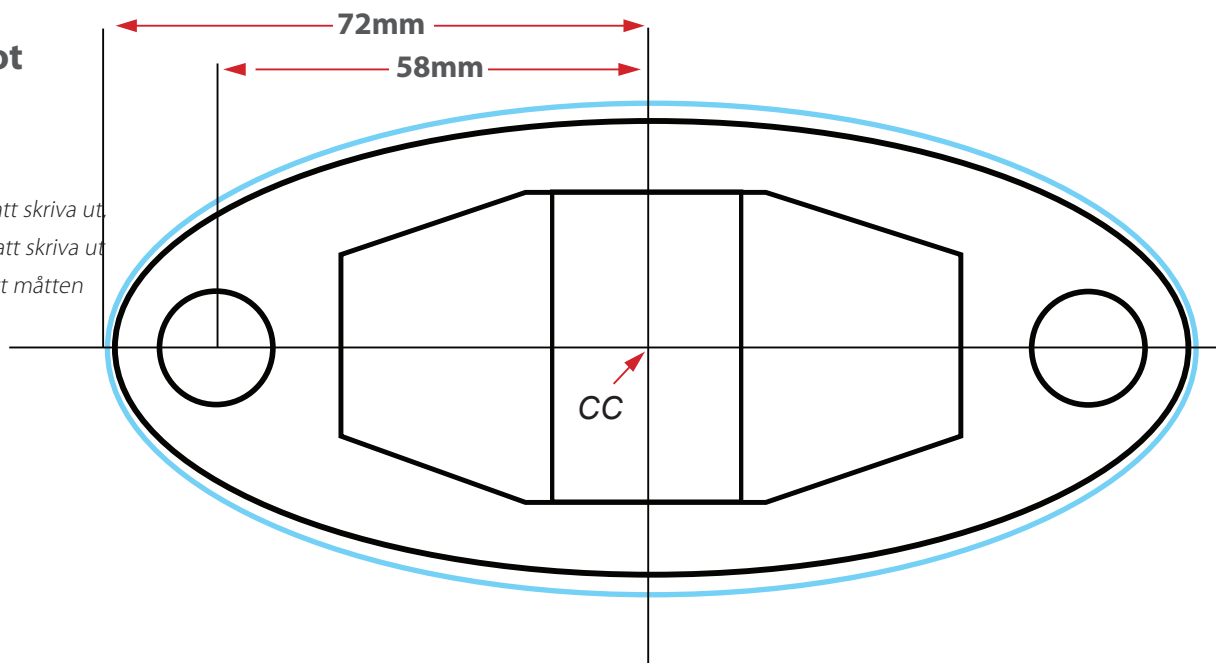


Mätning

Börja med att mäta första sträckan från punkt (a) där du önskar att räckets skall börja till punkt (b) där du har din vinkel. (har du ingen vinkel så mäter du till räckets avslut)
Mät nästa sträcka från punkt (b) till punkt (c) där du vill att räckets skall avslutas



Fotens placering 15/100

För att få ett symmetriskt utseende på ditt räcke kan foten placeras enligt 15/100 modellen:

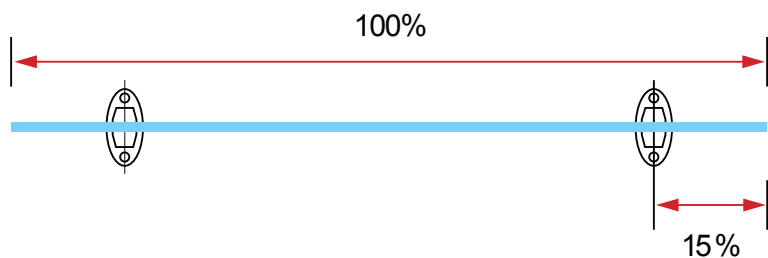

Exempel: Om glasets bredd är 1000mm så kan räckesfoten placeras $1000\text{mm} \times 0,15 = 150\text{mm}$ från glasets kant.

Montering:

1. Ritning och noggrannhet

Börja med att ta fram din senaste ritning från din godkända orderbekräftelse. På sista sidan står det specificerat vilka glas som skall användas till varje sträcka. Innan du börjar montera något, se till att du markerat ut noggrant var dina fötter skall stå. Förslagsvis använder du en snörslå för att markera hela sträckan enl "CC markerad linje" nedan. Använd sedan ett vinkeljärn för att markera ut fotens placering så att foten inte hamnar snett. Om foten hamnar snett skapas onödiga spänningar i glaset vilket kan påverka säkerheten.



2. Infästning och val av skruv

Du väljer skruv utifrån ditt underlag. För trä rekommenderas som minsta storlek M10 och 110mm. Genomgående bult där möjlighet finns ger bästa resultat.


För bästa stabilitet och säkerhet måste båda skruvar i varje fot ha en ordentlig fästpunkt. Vid träunderlag bör man använda dubbla regler.

Om du fäster i stenplatta eller liknande är det viktigt att varje platta i sin tur är fastgjuten så att den inte sjunker eller förflyttar sig med tiden.


För montage i betong eller sten kan man förslagsvis använda kemiskt ankare eller expanderbult.

3. Montera plastdistanser

När fötterna är fastskruvade skall du montera plastdistanserna som ligger i lådan, på båda sidor om glaset. Välj plastdistans baserat på glastjocklek enl instruktionen i lådan.

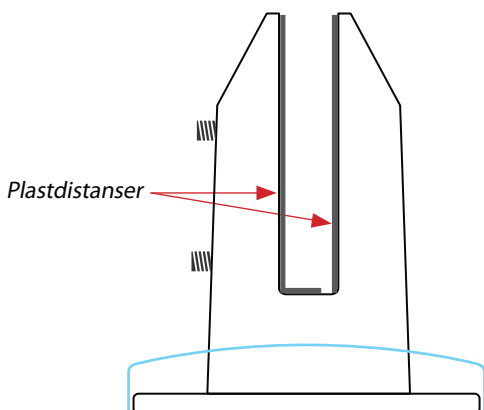

Infästning i dubbel regel

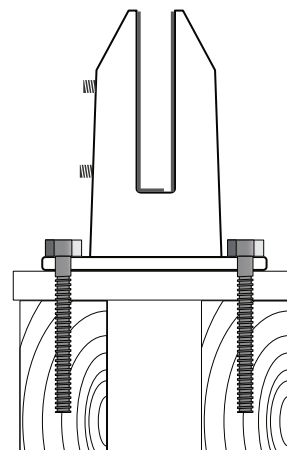

Hur skapar jag fästpunkter?

Ett räcke kan aldrig bli stabilare än sin infästning. Där naturliga fästpunkter saknas kan man skapa stadiga fästpunkter genom att:

1. Montera en extra regel.
2. Montera ett vinkeljärn av kraftigare typ på en befintlig balk.

Montering:

4. Montera glaset

Till sist lyfter du ner första glaset försiktigt. Se till att plastdistanserna sitter kvar så att glaset inte ligger mot metall.

Eftersom foten är justerbar innebär det att underlaget inte behöver vara helt jämt utan du har istället möjlighet att justera glaset i lod med hjälp av justeringskruvarna.

När du lyft i glaset skall det spännas fast. Använd ett vattenpass för att se till att glaset är i lod. Sedan växlar du mellan undre och övre justeringskruv tills skruvarna sitter åt och du är nöjd med resultatet.

Tips!

Eftersom trä är levande material kan regn och värme påverka att underlaget rör sig. Detta gör att man kan behöva "efterdra" skruvarna efter ett tag.

För att hålla ditt räcke skinande rent kan du enkelt tvätta och spola av med bilschampo och svamp. Var noga med att inte använda något slip/putsmedel.

Om du har frågor kring montaget är du välkommen att kontakta oss.

Justerbarhet

ej i skala (baserat på 1000 mm glashöjd)

